



# MONTAGEHINWEIS ABDECKBAND


TH91

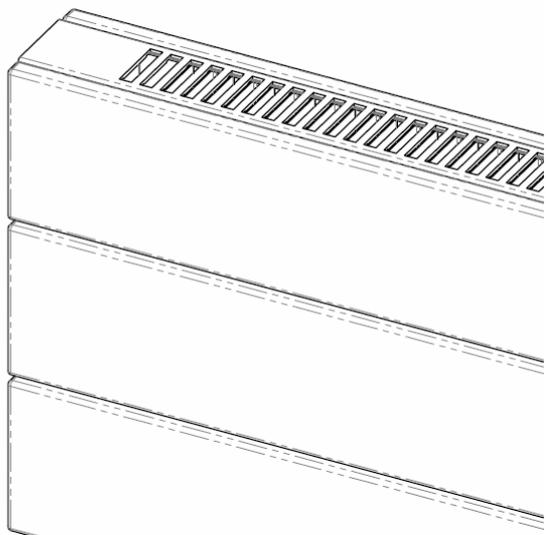


TH11

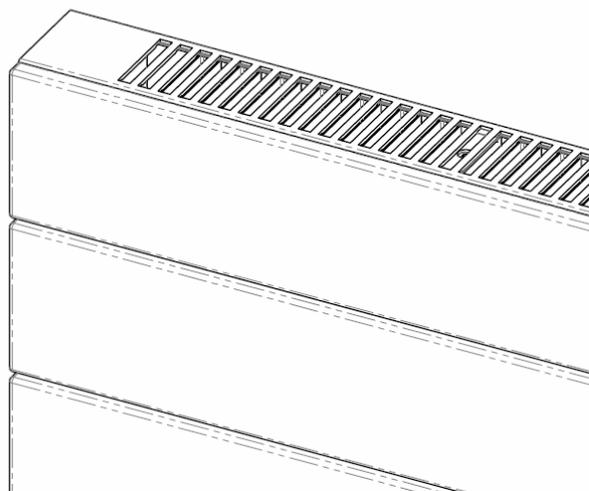

TH21 / TH22

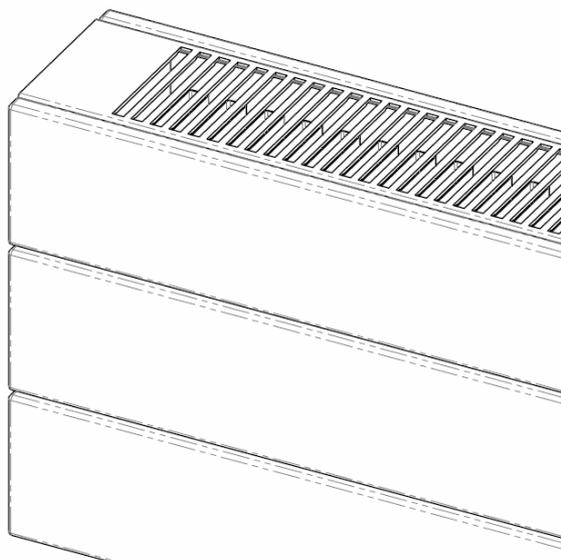

TH23

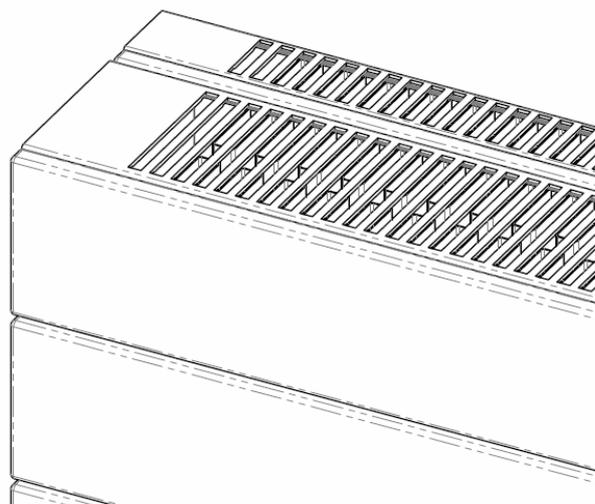

## Lieferumfang:

Pos	Bezeichnung	Anzahl
A	Abdeckband	1
B	Klemmanker vormontiert	je nach Baulänge
C	Kleber	1
	Montagehinweis	1

MZ-3103-1 / Version: März 2011

## Montagehinweis



### Abdeckband Klebeversion

Nachrüstlösung für Modell TH91 / TH21 / TH22 / TH23 / TH11

ZA0103

**01** Abdeckband auf eine dafür geeignete Oberfläche legen

**02** Klemmanker (B) einklicken. Äussere Anker auf Mass 198mm  
Restliche Anker verteilen

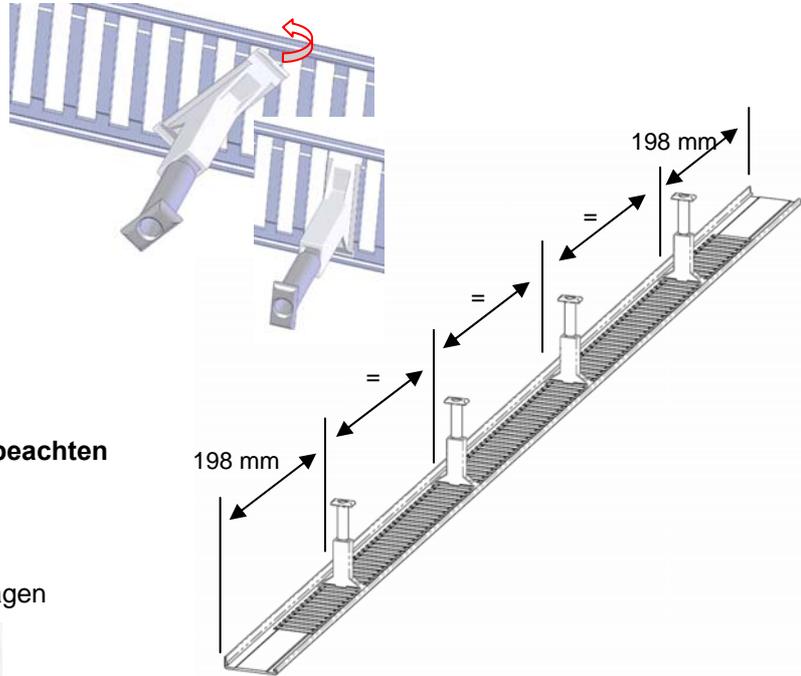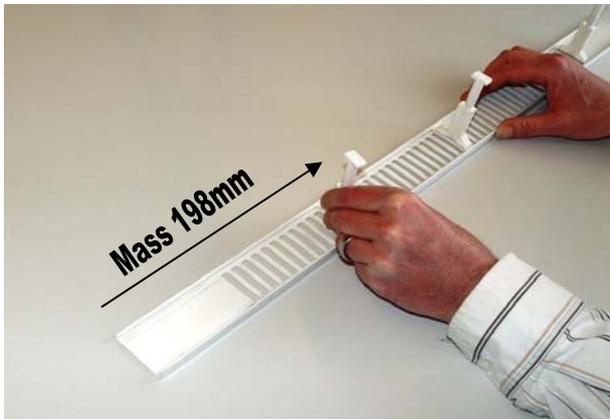

► **Achtung, Position des Stegs am Heizkörper beachten**

**03** Auf das Sammelrohr Kleber (C) sparsam auftragen



**04** Abdeckband (A) einschieben, ausrichten und festziehen

